


- Ⓓ Montageanleitung
- ⒼⒷ Installation instructions
- Ⓕ Notice de montage
- ⒼⓁ Montage-instructie
- Ⓘ Istruzioni di montaggio
- Ⓔ Instrucciones de montaje
- ⒴ Instrukcja montażu



Artikel-Nr.
item number
No de référence
Type Nr.
Nr. Articolo
N° de artículo
Numer produktu

3

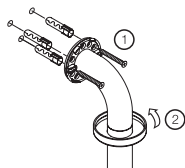

Montagehinweis
Mounting information
Conseil de montage
Montage aanwijzing
Indicazioni per il montaggio
Indicaciones de montaje
Wskazówka dotycząca montażu

5 - 11

Warnhinweise
Warning
Mises en garde
Let op
Avvertenze importanti
Advertencias
Ostrzeżenia

12 - 18

Pflegehinweise
Care tips
Conseils d'entretien
Onderhoudsinstructies
Consigli per la pulizia
Indicaciones para el mantenimiento
Pielęgnacja

20 - 23


801.35.100




801.35.110
801.35.120
801.35.1S



801.35.200
801.35.2S

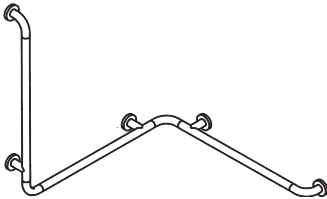


801.35.210
801.35.21S

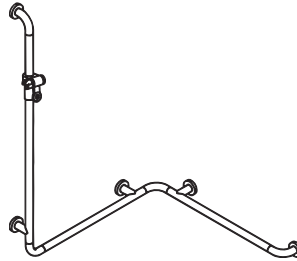


801.35.D210
801.35.D21S

801.35.300
801.35.310
801.35.320
801.35.3S

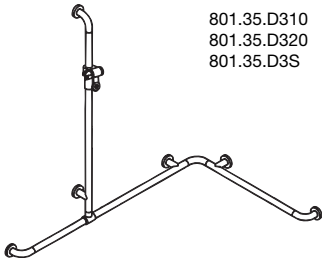


801.35.D310
801.35.D320
801.35.D3S


801.35.410
801.35.420
801.35.430
801.35.4S

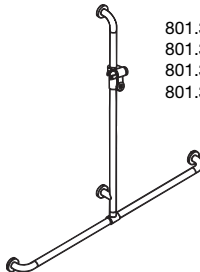

801.35.D410
801.35.D420
801.35.D430
801.35.D4S

801.22.400
801.22.401
801.22.402
801.22.4S

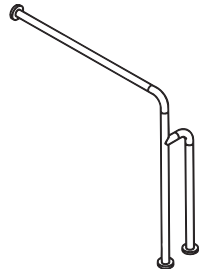



477.30.300 801.36.100
 477.30.310 801.36.110
 477.30.320 801.36.120
 477.30.330 801.36.130
 477.30.3S 801.36.140
 801.36.150
 477.30.D300 801.36.160
 477.30.D310 801.36.170
 477.30.D3S 801.36.1S


 801.36.D100
 801.36.D110
 801.36.D120
 801.36.D130
 801.36.D140
 801.36.D150
 801.36.D160
 801.36.D170
 801.36.D1S



477.33.100 801.33.100
 477.33.110 801.33.110
 477.33.120 801.33.120
 801.33.1S


 801.33.D100
 801.33.D110
 801.33.D120
 801.33.D1S

 802.33.100
 802.33.110
 802.33.120
 802.33.1S

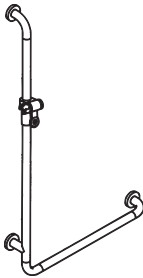


801.33.210
 801.33.2S


 801.33.D210
 801.33.D2S

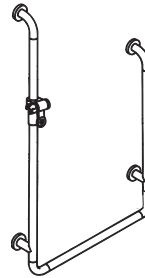


801.35.500





801.21.201
 801.21.202
 801.21.203




801.21.401
 801.21.402
 801.21.403




802.99.100

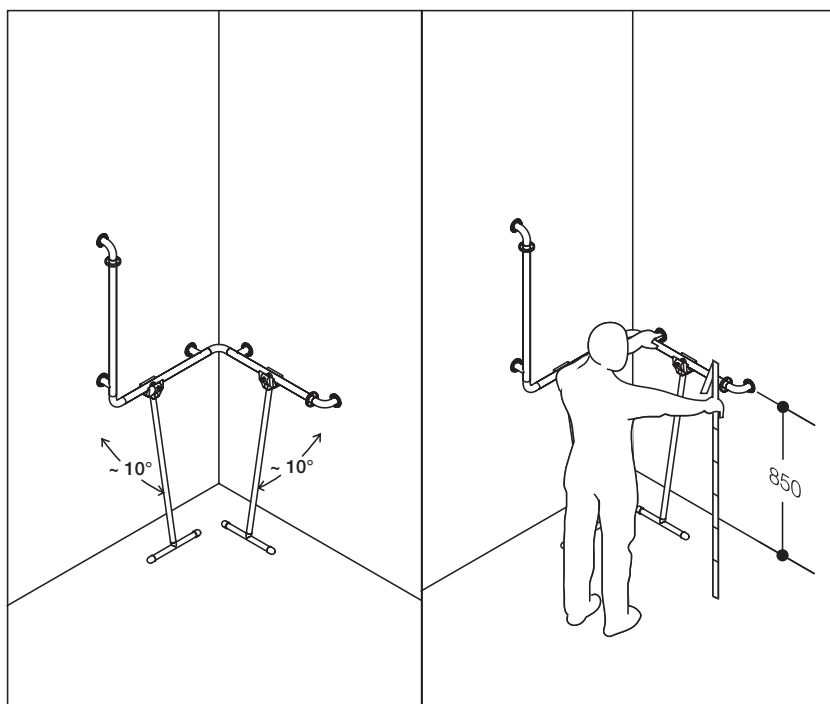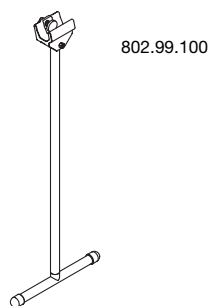

801.35.100




801.35.110
 801.35.120
 801.35.1S




*

801.35.500

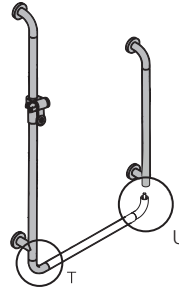


*

801.35.200
 801.35.2S

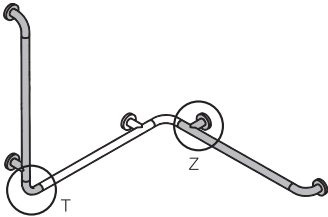


*

801.35.210
 801.35.21S

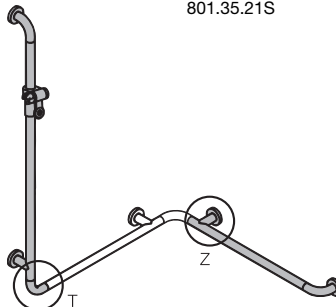


*

801.33.210
 801.33.2S




*

801.35.300
 801.35.310
 801.35.320
 801.35.3S

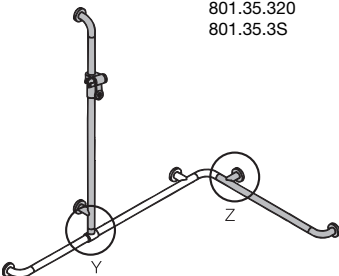


*

801.35.410
 801.35.420
 801.35.430
 801.35.4S

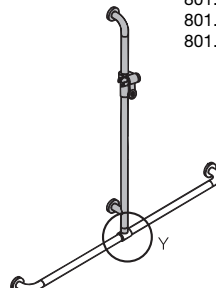


*


801.22.400
 801.22.401
 801.22.402
 801.22.4S

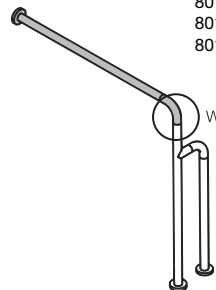

*


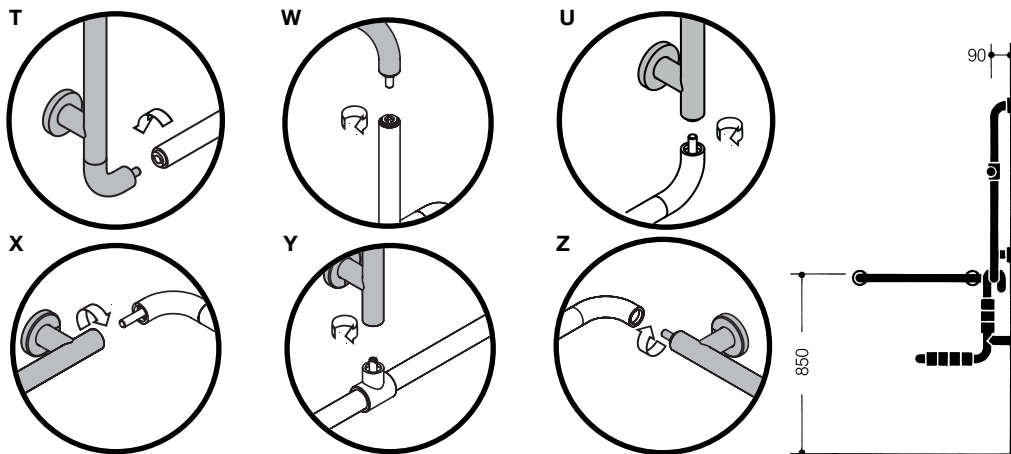






- (D)** ★ Bei Benutzung eines Einhängesitzes ist ab einer Länge von 1039 mm eine zusätzliche Wandbefestigung notwendig, da der Stützenabstand max. 850 mm (waagerechte Stange) betragen darf.
- (GB)** ★ An additional wall fixing will be required for the use of an removable hanging seat if the horizontal rail is longer than 1039 mm. The distance between the two supports should not exceed 850 mm.
- (F)** ★ Si vous utilisez un siège suspendu, une fixation murale supplémentaire est nécessaire à partir d'une longueur de 1039 mm parce que l'entr'axe des supports (sur la barre horizontale) peut faire 850 mm maximum.
- (NL)** ★ Bij gebruik van een hangzitje is er vanaf een lengte van 1039 mm een bijkomende muurbevestiging noodzakelijk, daar de afstand tussen de steunen maximaal 850 mm (horizontale stang) mag bedragen.
- (I)** ★ Se si desidera utilizzare un sedile pensile, é necessario un altro fissaggio a parete, superata la lunghezza di 1039 mm, poiché la distanza massima tra un fissaggio e l'altro non deve superare max. 850 mm (stanga orizzontale).
- (E)** ★ Para asientos colgantes, se necesita a partir de una longitud de 1039 mm una fijación adicional en la pared. Debido a que la distancia entre los soportes deben ser como máximo 850 mm (barra horizontal).
- (PL)** ★ Przy montażu krzeselka wiszącego na uchwycie od długości 1039 mm należy umieścić dodatkowe mocowanie, ponieważ odstęp pomiędzy elementami mocującymi do ściany może maksymalnie wynosić 850 mm w linii poziomej.

- 
- 801.33.100
 - 801.33.110
 - 801.33.120
 - 801.33.1S
 - 801.33.D100
 - 801.33.D110
 - 801.33.D120
 - 801.33.D1S





 - 802.33.100
 - 802.33.110
 - 802.33.120
 - 802.33.1S

 - 477.33.100
 - 477.33.110
 - 477.33.120

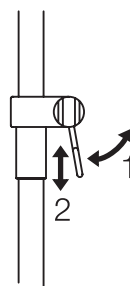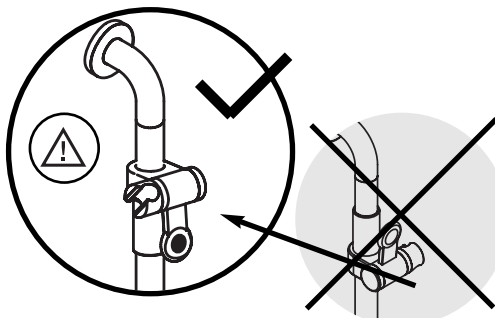


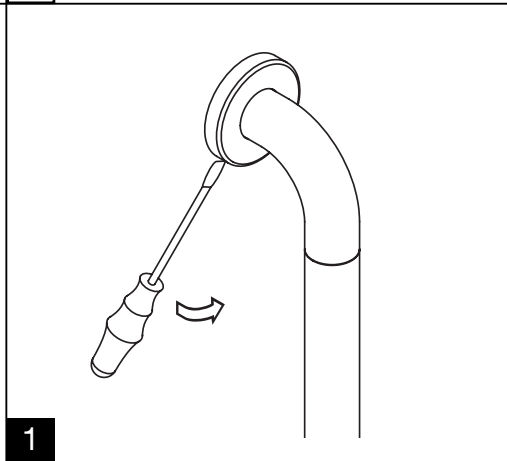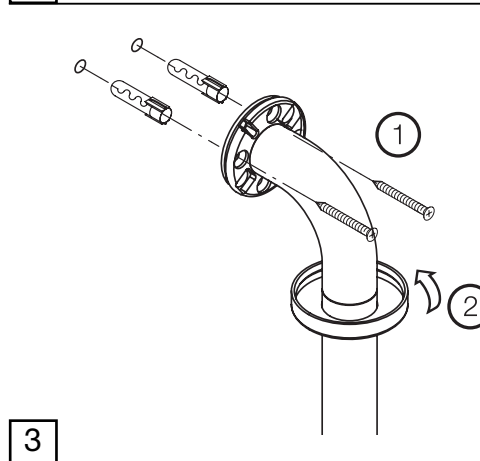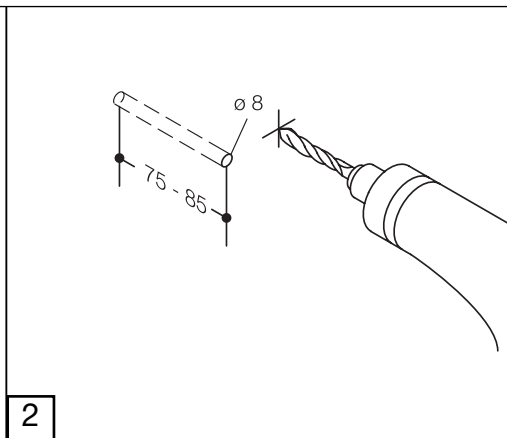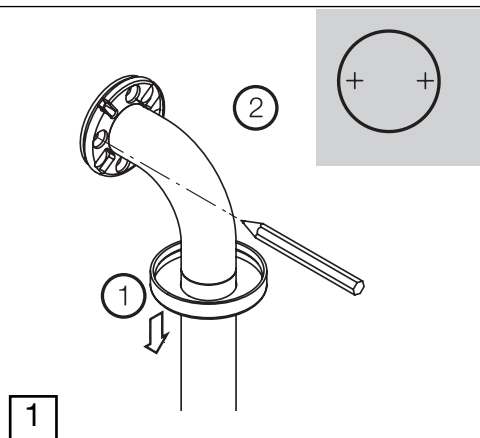

- (D)** Bei Verwendung eines Akkuschaubers o. ä. langen Schraubeinsatz verwenden! Polyamidoberfläche kann sonst durch das Bohr- oder Einsatzfutter beschädigt werden!
- (GB)** Please use screw machines with extended bit acceptance as otherwise the drill chuck may damage the polyamid surface!
- (F)** Si vous utiliser une visseuse, veuillez s.v.p. prévoir un embout à visser long, sinon vous risquer d'endommager la surface du polyamide avec le mandrin de la visseuse.
- (NL)** Bij gebruik van een accuschroevendraaier of iets dergelijks wel het lange inzetstuk gebruiken! De polyamideoppervlakte kan anders door de klauwplaat beschadigd worden!
- (I)** Raccogliamo l'utilizzo di inserti lunghi, per non danneggiare le superfici in poliammide, qualora si utilizzi un avvitatore o simili.
- (E)** Al usar una atornilladora accu o similar, use un inserto largo! En caso contrario se puede dañar la superficie de poliamida!
- (PL)** Przy zastosowaniu wkrętarci akumulatorowej lub podobnej należy użyć długich śrub samowiertujących, w przeciwnym razie osłona nylonowa może zostać uszkodzona przez wiertło albo głowicę wiertarki.

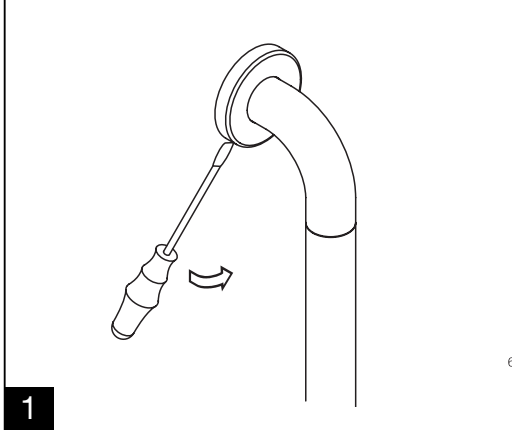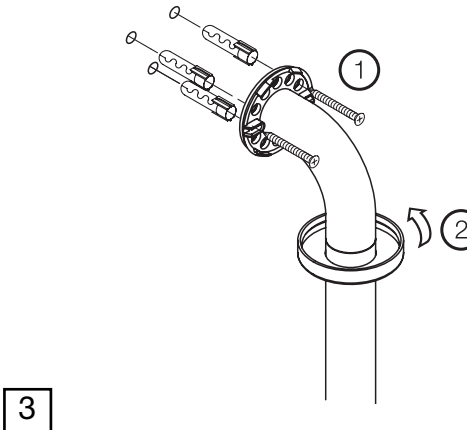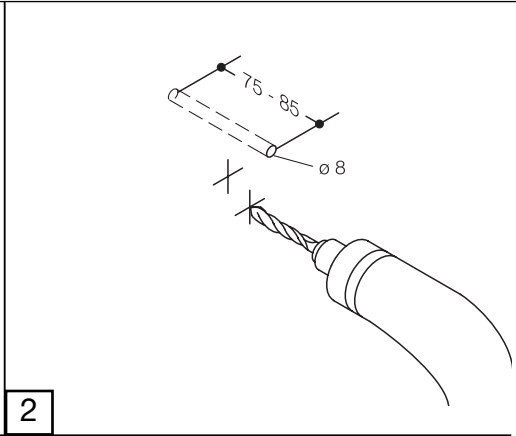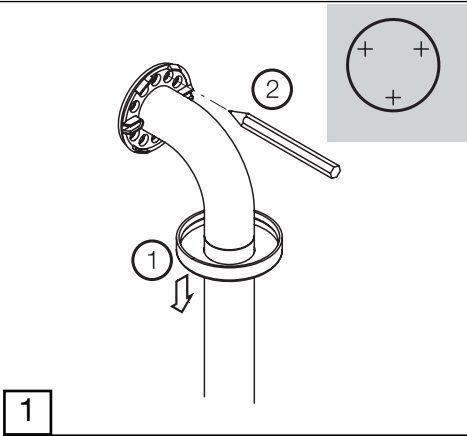

- D** Bei Verwendung eines Akkuschaubers o. ä. langen Schraubeinsatz verwenden! Polyamidoberfläche kann sonst durch das Bohr- oder Einsatzfutter beschädigt werden!
- GB** Please use screw machines with extended bit acceptance as otherwise the drill chuck may damage the polyamid surface!
- F** Si vous utiliser une visseuse, veuillez s.v.p. prévoir un embout à visser long, sinon vous risquer d'endommager la surface du polyamide avec le mandrin de la visseuse.
- NL** Bij gebruik van een accuschroevendraaier of iets dergelijks wel het lange inzetstuk gebruiken! De polyamideoppervlakte kan anders door de klauwplaat beschadigd worden!
- I** Raccomandiamo l'utilizzo di inserti lunghi, per non danneggiare le superfici in poliammide, qualora si utilizzi un avvitatore o simili.
- E** Al usar una atornilladora accu o similar, use un inserto largo! En caso contrario se puede dañar la superficie de poliamida!
- PL** Przy zastosowaniu wkrętkarki akumulatorowej lub podobnej należy użyć długich śrub samogwintujących, w przeciwnym razie osłona nylonowa może zostać uszkodzona przez wiertło albo głowicę wiertarki.

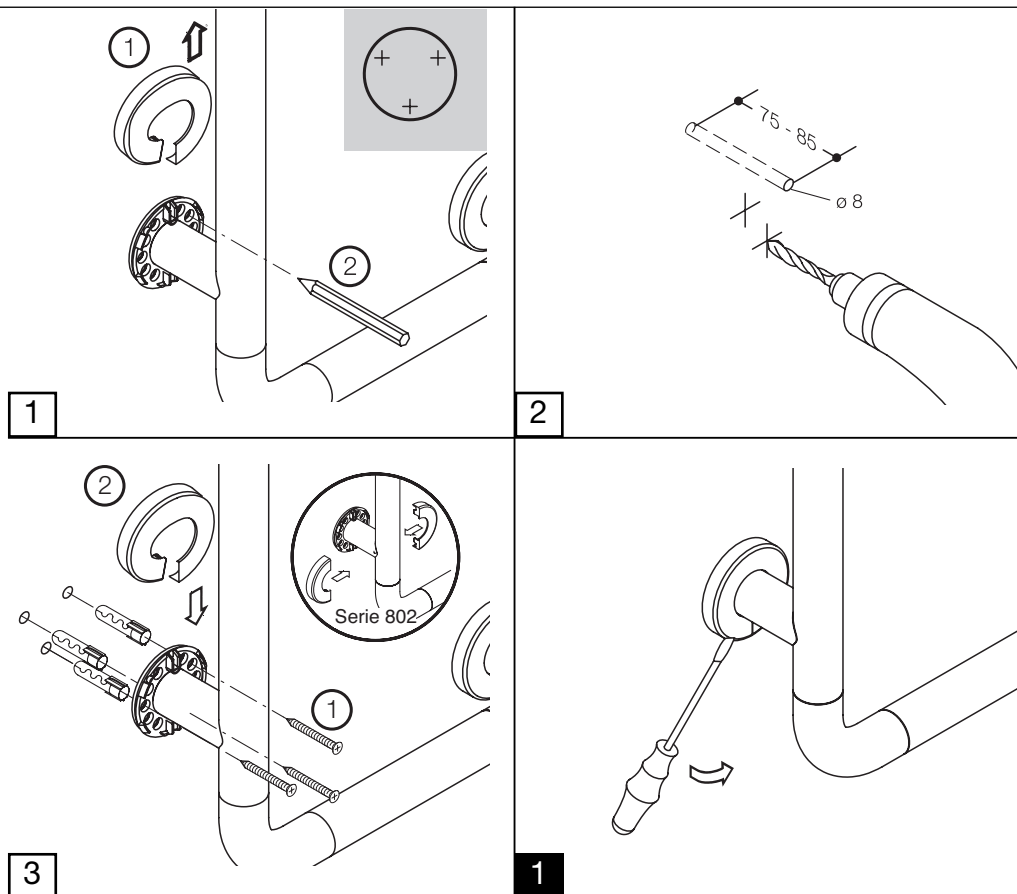

- (D)** Bei Verwendung eines Akkuschraubers o. ä. langen Schraubeinsatz verwenden! Polyamidoberfläche kann sonst durch das Bohr- oder Einsatzfutter beschädigt werden!
- (GB)** Please use screw machines with extended bit acceptance as otherwise the drill chuck may damage the polyamid surface!
- (F)** Si vous utiliser une visseuse, veuillez s.v.p. prévoir un embout à visser long, sinon vous risquer d'endommager la surface du polyamide avec le mandrin de la visseuse.
- (NL)** Bij gebruik van een accuschroevendraaier of iets dergelijks wel het lange inzetstuk gebruiken! De polyamideoppervlakte kan anders door de klauwplaat beschadigd worden!
- (I)** Raccogliamo l'utilizzo di inserti lunghi, per non danneggiare le superfici in poliammide, qualora si utilizzi un avvitatore o simili.
- (E)** Al usar una atornilladora accu o similar, use un inserto largo! En caso contrario se puede dañar la superficie de poliamida!
- (PL)** Przy zastosowaniu wkrętarki akumulatorowej lub podobnej należy użyć długich śrub samogwintujących, w przeciwnym razie osłona nylonowa może zostać uszkodzona przez wiertło albo głowicę wiertarki.



Warnhinweise!

Einsatz des HEWI Dusch-Wannenhandlauf

Der HEWI Dusch-Wannenhandlauf ist ausgelegt für eine maximale statische Gebrauchslast von 150 kg. Benutzen Sie den Handlauf nicht, wenn Sie dieses Gewicht überschreiten. Beim Überschreiten der Belastungswerte können dauerhafte Schäden am Griff auftreten. In diesem Fall muss der Handlauf unbedingt vor Weiterverwendung von einem Fachunternehmen untersucht werden. Im Zweifelsfall sollte der HEWI Sanitär Kundendienst Tel. +49 5691 82-300 zu Rate gezogen werden.

Verwenden Sie den HEWI Dusch-Wannenhandlauf nur in der in der Gebrauchsanleitung dargestellten Weise. Bei einer Zweckentfremdung, z.B. als Turngerät oder Steighilfe, kann es zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen kommen.

Auf Grund der Werkstoffauswahl ist der Handlauf bei ordnungsgemäßem Gebrauch flexibel. Diese Flexibilität verringert die Verletzungsgefahr beim Anstoßen. Eine gewisse vertikale und horizontale Durchbiegung unter Belastung ist normal. Sollten Sie eine dauerhafte Verbiegung des Dusch-Wannenhandlaufs feststellen, sollten Sie umgehend das Wartungsunternehmen oder den HEWI Sanitär Kundendienst Tel. +49 5691 82-300 verständigen.

Installation des HEWI Dusch-Wannenhandlaufs

Die einwandfreie und sichere Funktion des HEWI Dusch-Wannenhandlaufs hängt in hohem Maße ab von der fachgerechten Montage an der Wand. Deshalb darf diese Montage ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal (Sanitärinstallateure) durchgeführt werden. Eine nicht fachgerecht durchgeführte Installation kann zu schwerwiegenden Funktionsbeeinträchtigungen des Dusch-Wannenhandlaufs führen. Hierdurch kann es zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen kommen. Es ist daher dringend von einer Selbstmontage des Handlaufs abzuraten.

Bei der Montage des HEWI Dusch-Wannenhandlaufs durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Rosetten plan ist (keine vorstehende Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Handlauf geeignet ist und insbesondere keine Schwachstellen aufweist. Verwenden Sie ausschließlich, vom Dübelhersteller, für diesen Zweck zugelassenes Befestigungsmaterial. Im Zweifelsfall sollte der HEWI Sanitär Kundendienst Tel. +49 5691 82-300 zu Rate gezogen werden.



WARNING!

Use of HEWI shower and bath grab rail

The HEWI shower and bath grab rail is designed to withstand a maximum static working load of 150 kg. Do not use this support rail for weights in excess of this. Any non-compliance with loading limits can cause permanent damage to the support rail. In such cases, the support rail must be examined by a specialised company prior to the support rail being used again. If in doubt, contact HEWI's after-sales service team (sanitary) on tel. +44 1634 377688 for further assistance.

Only use the HEWI shower and bath grab rail in the manner described in the instructions. Any improper use e.g. as a gymnastic apparatus or climbing aid can cause an accident with persons potentially suffering serious injury.

Assuming normal use, the support rail is of a flexible nature thanks to the materials used in its manufacture. This flexibility reduces the risk of injury if anyone bumps into the support rail. The fact that the support rail bends to a certain extent under load is normal. Should however the support rail become permanently deformed, you should immediately contact the company appointed to carry out maintenance work or HEWI's after-sales service team (sanitary) on tel. +44 1634 377688.

Installation of HEWI shower and bath grab rail

The smooth and safe functioning of the HEWI shower and bath grab rail largely depends on its correct fixing to the given wall, which is why this work should only be entrusted to a licensed contractor (sanitary fitter). Serious impairment to the support rail's proper functioning can occur if its installation is not carried out professionally, potentially resulting in accidents with persons suffering serious injury. This is why we advise you not to install the support rail yourself.

When the licensed contractor mounts the HEWI shower and bath grab rail, he should ensure that the entire area of the wall to which the wall mounting plate is to be fitted is flat (no projecting joints or tiles sticking out), that the structure of the wall is suitable for the installation of the support rail and has no weak points. Only use fixing materials approved for this purpose by the anchor/rawlplug manufacturer. If in doubt, contact HEWI's after-sales service team (sanitary) on tel. +44 1634 377688 for further assistance.

F

Mises en garde!

Utilisation de la barre de maintien pour douche et baignoire HEWI

La barre de maintien pour douche et baignoire HEWI est conçue pour supporter une charge utile statique maximale de 150 kg. N'utilisez pas la barre de maintien si vous pesez plus de 150 kg. Un dépassement des charges maximales peut entraîner des détériorations durables de la barre de maintien ou de l'articulation. Dans ce cas et avant toute nouvelle utilisation, faites impérativement examiner la barre de maintien par une entreprise spécialisée. En cas de doute, consulter le service après-vente sanitaire HEWI tél. +33 4728 30909.

N'utilisez la barre de maintien de maintien pour douche et baignoire HEWI que de la façon décrite dans le mode d'emploi. Une utilisation non conforme à la destination prévue, p. ex. comme agrès ou comme escabeau, peut être à l'origine d'accidents entraînant des blessures graves.

Le matériau mis en œuvre confère à la barre de maintien de maintien une certaine flexibilité lorsque celle-ci est utilisée correctement. Cette caractéristique réduit le risque de blessure en cas de heurt. Il est normal que la barre de maintien présente un léger fléchissement dans le sens vertical et horizontal sous la contrainte d'une charge. Si vous constatez en revanche une déformation permanente de la barre de maintien de maintien pour douche et baignoire HEWI, avertissez immédiatement l'entreprise chargée de l'entretien ou le service après-vente sanitaire HEWI tél. +33 4728 30909.

Installation de la barre de maintien pour douche et baignoire HEWI

Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation de la barre de maintien de maintien pour douche et baignoire HEWI dépendent dans une large mesure de la qualité du montage. Celui-ci devra donc exclusivement être confié à des professionnels qualifiés (installateurs en sanitaire). Un montage incorrect peut nuire au bon fonctionnement de la barre de maintien de maintien pour douche et baignoire et être à l'origine d'accidents entraînant des blessures graves. Nous vous déconseillons donc fortement de procéder vous-même à l'installation de la barre de maintien.

Les professionnels qualifiés chargés de l'installation de la barre de maintien pour douche et baignoire HEWI devront au préalable s'assurer que le mur est parfaitement plan sur toute la surface de montage (pas de joints ou de carreaux en saillie), que la structure de la paroi murale est adaptée et surtout, qu'elle ne présente pas de points faibles. Utilisez uniquement le matériel de fixation autorisé par le fabricant pour cet usage. En cas de doute, consultez le service après-vente sanitaire HEWI tél. +33 4728 30909.



Let op!

Het gebruik van de HEWI douche-en bad-wandleuning

De HEWI douche-en bad-wandleuning is gemaakt voor een maximale statische gebruikerslast van 150 kg. Gebruik de leuning niet wanneer u dit gewicht overschrijdt. Bij het overschrijden van de belastbare waarden kunnen permanente beschadigingen aan de leuning of aan het scharnier het gevolg zijn. In dit geval moet de leuning vóór verder gebruik beslist worden onderzocht door een deskundige bedrijf. Raadpleeg in geval van twijfel de HEWI sanitaire klantenservice tel. +00 800 4394 4394 (gratis).

Gebruik de HEWI-douche-en bad-wandleuning alleen op de in de gebruiksaanwijzing beschreven manier. Gebruik voor een andere bestemming, bijv. als gymnastiektoestel of als opstapje, kan ongelukken met ernstig letsel tot gevolg hebben.

Dankzij de materiaalkeuze is de leuning bij correct gebruik flexibel. Deze flexibiliteit verkleint het risico van verwonding bij het stoten. Een zekere verticale en horizontale doorbuiging in belaste toestand is normaal. Indien u een permanente buiging van de leuning vaststelt, dient u onmiddellijk het onderhoudsbedrijf of de HEWI sanitaire klantenservice tel. +00 800 4394 4394 (gratis) te waarschuwen.

Installatie van de HEWI douche-en bad-wandleuning

Een foutloos en veilig functioneren van de HEWI douche-en bad-wandleuning hangt in hoge mate af van de vakkundige montage aan de wand. Daarom moet deze montage uitsluitend door vakkundig personeel (sanitairinstallateurs) worden uitgevoerd. Een onvakkundig uitgevoerde installatie kan ernstige belemmeringen in het functioneren van de leuning tot gevolg hebben. Hiervan kunnen ongelukken met ernstig letsel het gevolg zijn. Het is daarom dringend af te raden om de montage zelf te verrichten.

Bij de montage van de HEWI douche-en bad-wandleuning door vakkundig personeel moet er voor worden gezorgd dat het bevestigingsoppervlak over de gehele wandplaat vlak is (geen uitstekende voegen of tegels), dat de wand qua structuur geschikt is voor montage van de leuning en vooral geen zwakke plekken vertoont. Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal die door de fabrikant van de plug voor dit doel goedgekeurd is. Raadpleeg in geval van twijfel de HEWI sanitaire klantenservice tel. +00 800 4394 4394 (gratis).



Avvertenze importanti!

Impiego del corrimano per doccia e vasca HEWI

Il corrimano per doccia e vasca HEWI è stato progettato per sostenere un carico statico massimo di 150 kg. Un superamento dei valori massimi di carico indicati può provocare danni permanenti al corrimano. Se ciò dovesse verificarsi, è indispensabile sospendere l'uso del corrimano per doccia e vasca fino a quando questo non sia stato controllato dall'azienda specializzata incaricata della manutenzione. In caso di dubbi, rivolgersi per consulenza al servizio di assistenza clienti HEWI Tel. +49 5691 82-300.

Il corrimano per doccia e vasca HEWI deve essere utilizzato esclusivamente nel modo illustrato nel manuale di istruzioni. L'uso improprio, ad esempio per esercizi ginnici o come gradino per accedere a oggetti più alti, può provocare infortuni con gravi conseguenze.

Grazie al materiale utilizzato, il corrimano per doccia e vasca HEWI, se usato correttamente, è flessibile. Questo riduce il rischio di lesioni in caso di urti contro il corrimano stesso. Una certa deformazione verticale e orizzontale sotto carico è quindi normale. Se tuttavia si dovesse osservare una deformazione permanente del corrimano, consigliamo di rivolgersi immediatamente all'azienda incaricata della manutenzione o al servizio di assistenza clienti HEWI Tel. +49 5691 82-300.

Installazione del corrimano per doccia e vasca HEWI

Il buon funzionamento e la sicurezza del corrimano per doccia e vasca HEWI, dipendono in ampia misura, dal modo in cui questo è fissato alla parete. Per questo il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da personale qualificato (impiantisti o squadre HEWI). Un'installazione eseguita in modo non corretto può compromettere gravemente la funzionalità del corrimano e provocare quindi incidenti dalle gravi conseguenze. Evitare quindi, nel modo più assoluto, di montare il corrimano per doccia e vasca HEWI da soli.

Il personale qualificato che effettua il montaggio del corrimano per doccia e vasca HEWI deve assicurarsi che la parete in corrispondenza dell'intera piastra di fissaggio del corrimano sia perfettamente piana (senza giunti o piastrelle sporgenti), che la struttura della parete sia adatta per il montaggio del corrimano per doccia e vasca HEWI, ed in particolare che non presenti punti deboli. Utilizzare esclusivamente il materiale di fissaggio specifico, appositamente omologato dal costruttore. In caso di dubbi, rivolgersi per consulenza al servizio di assistenza clienti HEWI Tel. +49 5691 82-300.



Advertencias!

Uso del asidero HEWI

Uso del pasamanos HEWI para la bañera.

El asidero HEWI de bañera está concebido para una carga estática máxima de 150 kg. No use el asidero si sobrepasa este peso. Al sobrepasar los pesos de carga pueden generarse daños permanentes en el asidero. En este caso, el asidero tiene que ser controlado imprescindiblemente por una empresa especializada. En caso de duda se debe contactar el servicio posventa sanitario de HEWI, Tel. +49 5691 82-478 para dejarse aconsejar.

Use el asidero HEWI de bañera sólo de la forma expuesta en las instrucciones de uso. En caso de uso inadecuado, p. ej., como aparato de gimnasia o como ayuda para trepar, se pueden producir accidentes con lesiones graves.

Debido a la elección del material, el asidero es flexible en su uso adecuado. Esta flexibilidad reduce el peligro de lesiones al golpearse con él. Una cierta flexión vertical y horizontal bajo carga es normal. Si constata una deflexión permanente del asidero de bañera, debe comunicárselo inmediatamente a la empresa encargada del mantenimiento o al servicio posventa sanitario de HEWI, Tel. +49 5691 82-478.

Instalación del asidero HEWI de bañera

El funcionamiento impecable y seguro del asidero HEWI de bañera depende del montaje adecuado en la pared. Por eso, este montaje tiene que ser efectuado exclusivamente por personal calificado del ramo (instaladores sanitarios). Una instalación efectuada de forma inadecuada puede llevar a graves mermas en el funcionamiento del asidero de bañera. Debido a ello se pueden generar accidentes con lesiones graves. Por ello se tiene que aconsejar expresamente no efectuar por sí mismo el montaje del pasamanos.

En el montaje del asidero HEWI de bañera se tiene que tener presente por el personal especializado que la superficie de fijación en toda el área de las rosetas sea plana (que no haya ranuras o dislocamientos del alicatado), que la configuración de la pared sea adecuada para el montaje del asidero y que, en especial, no tenga puntos débiles. Utilice exclusivamente el material de sujeción homologado por el fabricante de espigas para tal fin. En caso de duda se debe contactar al servicio posventa sanitario de HEWI, Tel. +49 5691 82-478



Ostrzeżenia

Użytkowanie poręczy prysznicowo-wannowej

Poręcz prysznicowo-wannowa jest przystosowana dla maksymalnego statycznego obciążenia użytkowego 150 kg. Nie należy używać poręczy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy ciała, gdyż poręcz może zostać trwale uszkodzona. W razie podejrzenia, że mogło dojść do przeciążenia poręczy, musi ona zostać koniecznie sprawdzona przez specjalistyczną firmę prowadzącą konserwację wyposażenia. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii Działu Serwisowego HEWI – produkty sanitarne, tel. +48 022 330 00 52.

Poręcz prysznicowo-wannową wolno stosować tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Używanie poręczy w sposób niezgodny z przeznaczeniem np. jako urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych albo do podciągania ciała, może doprowadzić do wypadku i poważnych zranień.

Ze względu na użyte do jej produkcji materiały poręcz zachowuje się przy prawidłowym użytkowaniu elastycznie. Elastyczność poręczy zmniejsza niebezpieczeństwo zranienia wskutek uderzenia się o poręcz. Lekkie wygięcie poręczy w poziomie lub pionie pod obciążeniem jest normalne. Jeżeli jednak nieobciążona poręcz jest trwale wygięta, należy skontaktować się z firmą prowadzącą konserwację wyposażenia lub z Działem Serwisowym HEWI – produkty sanitarne, tel. +48 022 330 00 52.

Instalacja poręczy prysznicowo-wannowej

Prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie poręczy prysznicowo-wannowej zależy w znacznym stopniu od jej prawidłowego zamocowania do ściany. W związku z tym poręcz może być mocowana do ściany wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel (instalatorzy wyposażenia sanitarnego). Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może spowodować niebezpieczne wady funkcjonowania poręczy wannowo-prysznicowej. Może to doprowadzić do wypadku i poważnych zranień. Stanowczo odradzamy mocowanie uchwytu na własną rękę.

Przy montażu poręczy prysznicowo-wannowej HEWI wykwalifikowani pracownicy mają obowiązek upewnić się, że powierzchnia zamocowania poręczy jest płaska i równa w całej strefie płyty ściennej (brak odstających spoin czy połączeń kafelków) oraz że konstrukcja ściany pozwala na montaż poręczy (a w szczególności nie wykazuje niestabilnych i słabych punktów). Używać wyłącznie materiału mocującego, dopuszczonego do tego typu zastosowań przez producenta kołków. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii Działu Serwisowego HEWI – produkty sanitarne, tel. +48 022 330 00 52.



Pflegehinweise

HEWI Produkte sind leicht zu pflegen. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Möchten Sie dennoch nicht auf Reinigungsmittel verzichten, sollten Sie folgendes beachten: Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8. Verwendet werden können Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen, wie Phosphate, Seifen und Tenside enthalten. Nicht verwendet werden dürfen: alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel sowie Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz. Die Verwendung von scheuernden Instrumenten wie z.B. Bürsten mit ebenfalls zu vermeiden. Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäß Gebrauchsanleitung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

Die Oberflächen der HEWI Produkte können andernfalls angegriffen und beschädigt werden. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an HEWI Sanitär Support, Tel. +49 5691 82-300.



Care tips

HEWI products are easy-care. Generally speaking, an occasional wipe with a damp cloth is enough. If, however, you feel you have to use detergents, you should take note of the following information. Only use detergents with a pH-rating of between 6 and 8. Detergents containing active substances such as phosphates, soap and tensides may be used. Detergents containing acids, alkalis, bleach or scouring agents may not be used. Nor should utensils with a scouring effect such as brushes etc. be used. Usage of any detergent requires full compliance with the manufacturer's instructions (concentration, soaking time etc.).

If this is not done, the surface finishes of the HEWI products may suffer as a result and sustain damage. HEWI accepts no liability whatsoever for damage occurring from incorrect handling

**For further information please contact
HEWI Technical Support, tel. +44 1634 377688.**

F

Conseil d'entretien

Les articles HEWI sont faciles à entretenir. Il suffit en général de les essuyer de temps en temps avec un chiffon humide. Si vous souhaitez cependant utiliser des produits nettoyeurs, respectez les conseils suivants : N'utilisez que des produits nettoyeurs dont le pH est compris entre 6 et 8. Vous pouvez utiliser des produits ayant comme principes actifs des substances détergentes comme les phosphates, les savons et les tensioactifs. Il faut en revanche bannir les produits nettoyeurs acides, alcalins, chlorés ou les produits à récurer. Il convient d'éviter les instruments abrasifs comme les brosses. Quel que soit le produit nettoyeur, veuillez respecter scrupuleusement le mode d'emploi du fabricant (concentration, temps d'action).

Les surfaces des produits HEWI peuvent sinon être attaquées ou détériorées. La garantie ne s'applique pas pour les détériorations dues à un traitement incorrect des produits.

**Pour toute question, adressez-vous à l'assistance de
HEWI au +33 4728 30909.**

NL

Onderhoudsinstructies

HEWI producten zijn eenvoudig te onderhouden. In de regel is af en toe afvegen met een vochtige doek voldoende. Wilt u toch reinigingsmiddelen gebruiken, dan dient u op het volgende te letten: gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 6 en 8. Geschikte voor reiniging zijn middelen die wasactieve stoffen als fosfaten, zeep en tensiden als werkzame component hebben. Niet gebruikt mogen worden: alkalische, zuurhoudende en chloorhoudende reinigingsproducten en producten met schuurmiddelen. Het gebruik van schurende instrumenten als bijvoorbeeld borstels dient eveneens vermeden te worden. Een voorwaarde voor het gebruik van wat voor reinigingsmiddel dan ook, is dat u zich houdt aan de gebruiksaanwijzing van de producent (m.b.t. concentratie, inwerkingsduur, etc.).

De oppervlakken van de HEWI producten zouden anders kunnen worden aangetast en beschadigd. Schade ontstaan door verkeerd gebruik is uitgesloten van de garantie.

**Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot
HEWI Sanitair Support, tel. +00 800 4394 4394 (gratis).**



Consigli per la pulizia dei prodotti HEWI

I prodotti HEWI sono facili da pulire: di regola, infatti, basta passare occasionalmente sulla superficie un panno umido. Se tuttavia non si desidera rinunciare all'uso del detergente, si prega di prestare attenzione alle seguenti indicazioni: Utilizzare esclusivamente detergenti con fattore pH compreso tra 6 e 8. È possibile impiegare prodotti contenenti sostanze attive detergenti quali fosfati, saponi e tensioattivi. È invece rigorosamente vietato l'uso di detergenti contenenti acidi, alcali e cloro nonché addizionati con prodotti abrasivi. Evitare anche l'impiego di oggetti abrasivi (ad es. spazzole). Per un impiego corretto dei prodotti detergenti è necessario rispettare le istruzioni per l'uso fornite dal produttore (concentrazione, durata dell'azione).

In caso contrario, la superficie dei prodotti HEWI può essere intaccata e danneggiata. I danni dovuti a trattamenti inadeguati sono esclusi dalla garanzia.

**Per informazioni rivolgersi al servizio assistenza sanitari
HEWI, tel. +49 05691 82-478.**



Indicaciones para el mantenimiento

Los productos HEWI son fáciles de cuidar. Normalmente es suficiente limpiarlos ocasional con un paño húmedo. Pero si no desea renunciar a los medios de limpieza, debe de tener en cuenta lo siguiente: use exclusivamente detergentes con un valor ph entre 6 y 8. Se pueden usar detergentes que contengan fosfatos, jabones y agentes tensioactivos como sustancias activas para el lavado. No se deben usar: detergentes alcalinos, ácidos y clóricos, así como detergentes con aditivos abrasivos. También se tiene que evitar el uso de instrumentos abrasivos, como p. ej. cepillos.

La condición previa para el uso de todos los detergentes es la aplicación según las instrucciones de uso del fabricante (concentración, tiempo de acción). En caso contrario, las superficies de los productos HEWI podrían ser atacadas y dañadas. Se excluye una garantía por daños que se generen por un tratamiento inadecuado.

**En caso de preguntas le rogamos dirigirse a:
HEWI Sanitär Support, Tel. +49 5691 82-478.**



Pielęgnacja

Produkty HEWI są łatwe w pielęgnacji. Z reguły wystarcza ich regularne wycieranie wilgotną ściereczką. Jeżeli użytkownik nie chce jednak zrezygnować ze stosowania środków czyszczących, powinien się stosować do następujących wskazówek: Należy używać tylko środków czyszczących o współczynniku pH wynoszącym od 6 do 8. Dozwolone jest używanie środków czyszczących, których związkami aktywnymi są substancje myjące, takie jak fosforany, mydła czy środki powierzchniowo czynne. Niedozwolone jest stosowanie: zasadowych (alkalicznych) środków czyszczących i środków czyszczących zawierających kwasy, chlor oraz substancje szorujące. Należy także unikać używania szorujących przyborów, np. szczotek. Warunkiem stosowania wszystkich środków czyszczących jest przestrzeganie instrukcji dołączonej przez producenta (stężenie, czas działania). W innym razie może dojść do zaatakowania i uszkodzenia powierzchni produktów HEWI.

Szkody powstałe wskutek czyszczenia produktów w nieprawidłowy sposób i/lub przy użyciu niedozwolonych środków czyszczących nie są objęte gwarancją.

Na pytania odpowie Dział Serwisowy HEWI - produkty sanitarne, tel. +48 022 330 00 52.

HEWI

www.hewi.com

Deutschland

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de

www.hewi.de